


Passaggio 4 Configurazione delle impostazioni di rete

Configurare l'impostazione della telecamera dopo aver temporaneamente disattivato il software firewall. Una volta completata la configurazione della telecamera, tornare allo stato originale. Rivolgersi all'amministratore di rete o al proprio fornitore di servizi Internet per informazioni circa la configurazione delle impostazioni di rete.

[1] Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del proprio PC.

Verrà visualizzato il Contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare "I accept the term in the license agreement", quindi cliccare [OK].
⇒ Verrà visualizzata la finestra del launcher.

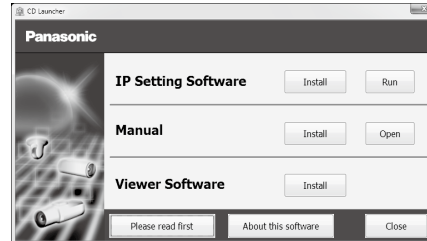

Nota:

- Se la finestra del launcher non venisse visualizzata, cliccare due volte sul file "CDLauncher.exe" sul CD-ROM.
- Far riferimento a "Utilizzo del CD-ROM" nel Manuale di istruzioni sul sito web di supporto di Panasonic per ulteriori informazioni riguardo al launcher del CD.


[2] Cliccare il pulsante [Run] accanto a [IP Setting Software].

⇒ Verrà visualizzata la schermata [Panasonic IP Setting].
Verranno visualizzati indirizzo MAC / indirizzo IP della telecamera rilevata.

[3] Selezionare la telecamera che si desidera configurare (1) e fare clic su [Network Settings] (2) per modificare le impostazioni di rete. Quindi, fare clic su [Access Camera] (3).

Nota:


- Selezionare la telecamera con l'indirizzo MAC uguale all'indirizzo MAC stampato sulla telecamera che si desidera configurare.

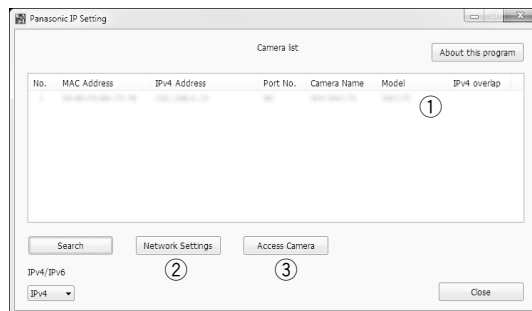

[4] Quando viene visualizzata la finestra di registrazione dell'amministratore, digitare "Nome dell'utente", "Password" e "Ridigita password" seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi fare clic sul pulsante [Imposta].

Conservare il proprio nome utente e la password in un luogo sicuro non visibile al pubblico per garantire la sicurezza. Dopo aver completato la registrazione, la telecamera verrà ricollegata automaticamente e verrà visualizzata la finestra di autenticazione. Digitare il nome dell'utente e la password registrati.

La regolazione predefinita dell'autenticazione dell'utente è "On". Per ulteriori informazioni, far riferimento alla sezione "Prefazione" del Manuale di istruzioni.

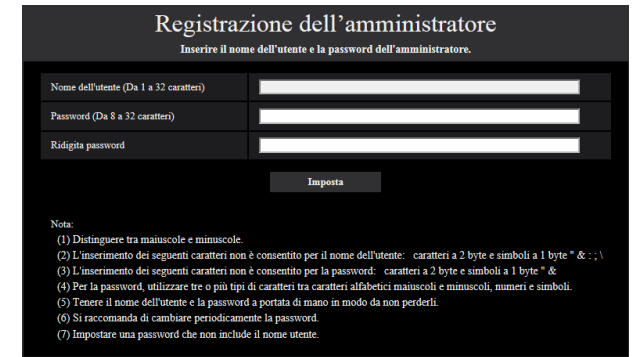

IMPORTANTE:

- Quando si utilizza la telecamera su Internet, impostando l'autenticazione utente su "Off" si può causare l'accesso non intenzionale da parte di terzi. Lasciare l'autenticazione utente impostata su "On".

[5] Quando vengono visualizzate le immagini in diretta dalla telecamera, il collegamento di rete è completato.

Nota:

Per ulteriori informazioni sui seguenti contenuti, far riferimento al Manuale di istruzioni.

- Impostare [Ora e data] sulla schermata [Base] di "Config" prima di utilizzare la telecamera.
- È impossibile visualizzare le immagini H.265 (o H.264) o MJPEG, ricevere/trasmettere l'audio, visualizzare i registri e utilizzare la visualizzazione a schermo intero quando il software visualizzatore "Network Camera View 4S" non è installato sul PC.
- A seconda dell'ambiente del proprio PC, può occorrere tempo affinché le immagini vengano visualizzate.
- Al momento dell'acquisto, i connettori di ingresso e uscita audio sono impostati su "Off". Se necessario, modificare l'impostazione sulla schermata "Audio" in "Config".
- A causa di miglioramenti della sicurezza nell'"IP Setting Software", le impostazioni di rete "Network Settings" non potranno essere modificate una volta trascorsi 20 minuti dopo l'accensione della telecamera da configurare. (Quando il periodo effettivo è impostato su "Soltanto 20 min" in "Configurazione facile dell'IP".) Tuttavia, le impostazioni possono essere modificate dopo 20 minuti per le telecamere nella modalità di impostazione iniziale.

Se le immagini non vengono visualizzate, impostare il browser web su visualizzazione compatibilità. Per dettagli sul metodo di configurazione, far riferimento al nostro sito web (<https://security.panasonic.com/support/info/> <Control No.: C0104>).